



LynxPro Kullanım Kılavuzu

STACONN
— TEKNOLOJİ —

Aydınlı Mah. Yanyol Cad., Melodi Sk. No:2/58,
34956 Tuzla/İstanbul
+90 216 684 05 85
staconn.com
info@staconn.com.tr



İÇERİK

LynxPro Genel Bakış 03

Uygulama Genel Bakış 04

- Ana Sayfa / Cihazlar Sayfası
 - Cihaz Ekle Sayfası
 - Raporlar Sayfası
 - Üst Navigasyon Çubuğu
 - Ayarlar
 - Cihaz Ana Sayfası
 - Cihaz Ayarları
-

Hızlı Başlangıç 12

MadgeTech App

Hızlı Başlangıç 13

MadgeTech 4 Veri Kaydedici Yazılımı

Pil Değiştirme Prosedürü 14-15

Destek 15

İpuçları ve Sorun Giderme 16

LYNXPRO GENEL BAKIŞ



- **Oynat (Play) Butonu:** Cihaz Manuel Moddayken, kaydı başlatmak veya belirli okumaları işaretlemek (mark) için kullanılır.
- **Bluetooth Butonu:** Bluetooth yayını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.
- **LCD Ekran:** Mevcut durumu ve anlık okuma değerlerini gösterir.
- **Pil Kapağı:** Kullanıcı tarafından değiştirilebilen CR2450 pil yuvasıdır.
- **Alarm Simgesi:** Alarm durumunun aktif olduğunu gösterir.


- **Bluetooth Simgesi:** Bluetooth açıldığında görünür. Uygulamaya bağlandığında ek olarak ok işaretleri yanıp söner. Harici güç bağlandığında Bluetooth sürekli açık kalır.
- **Çalışıyor (Running) Simgesi:** Cihaz aktif olarak kayıt yaparken yanıp söner. Başlamak için beklerken (manuel modda) sabit yanar.
- **USB Bağlantısı:** Cihazın bir güç kaynağına USB ile bağlı olduğunu gösterir.
- **Pil Göstergesi:** Cihaz pilinin sağlık durumunu izler.
- **Mevcut Okuma:** LynxPro tarafından alınan en son ölçüm değeridir.

UYGULAMA

Ana Sayfa / Cihazlar Sayfası

Daha önce sahiplendiğiniz (sisteme tanımladığınız) cihazlar burada görünür. Her cihaza ait hızlı bir genel bakış sunulur:

- **Seri Numarası (Serial#):** Cihazın değiştirilemeyen benzersiz numarasıdır.
- **Cihaz Kimliği (Device ID):** Her cihaza verilen özelleştirilebilir isimdir. Cihaz Ayarları sayfasından değiştirilebilir.
- **Bağlantı Seviyesi (Lvl):** Cihazın Bluetooth bağlantı gücünü gösterir. Seviyeyi artırmak için telefon veya tabletinizi cihaza yaklaştırın.
- **Mevcut Durum (Stat):** Renk kodlarıyla gösterilir:

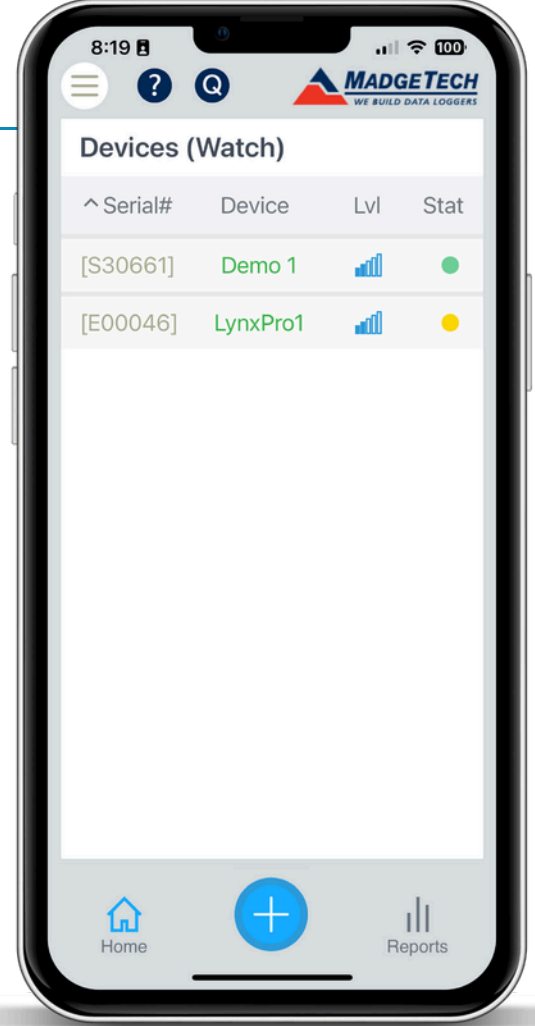

Gri: Cihaz kapsama alanı dışında veya Bluetooth'u kapalı.

Sabit sarı: Cihaz kapsama alanında ancak boşta (kayıt yapmıyor).

Yanıp Sönen Yeşil: Cihaz menzil içinde ve Manuel Başlatma modunda. Başlatmak için cihaz üzerindeki Oynat (Play) butonuna basılması gerekir.

Yeşil: Cihaz aktif olarak veri kaydediyor.

Kırmızı: Cihaz bir alarm durumu tespit etti.



Cihaz Ekle Sayfası

Bluetooth'u açık olan ve mevcut telefon tarafından henüz sahiplenilmemiş yakındaki tüm cihazlar burada listelenir. Cihazınızı göremiyorsanız telefonunuzu cihaza yaklaştırın. Ana Sayfa listesine eklemek için cihazın üzerine tıklayın.

Raporlar Sayfası

Daha önce oluşturulmuş tüm raporları görüntüler. Raporlar tarihe göre sıralanabilir veya aşağıdaki kriterlere göre filtrelenebilir:

Tümünü Göster (Show All): Mevcut tüm raporları listeler.

Alarmları Göster (Show Alarms): Sadece alarm tetikleyen verilere sahip raporları listeler.

PDF Göster (Show PDF): Sadece PDF formatında kaydedilmiş raporları listeler.

.csv Göster (Show .csv): Sadece .csv uzantısıyla kaydedilmiş raporları listeler.


Seri No Göster (Show SN): Seri numarasına veya cihaz kimliğine göre filtreler.

Anomalileri Göster (Show Anomalies): Sadece sorunlu raporları gösterir.

Paylaşılmayanları Göster (Show Not Shared): Henüz paylaşılmamış dosyaları listeler.

Önemli İpuçları:

- Kırmızı ile vurgulanan raporlar alarm durumu içerir.
- Mavi başlıklı raporlar .pdf, yeşil başlıklılar ise .csv dosyasıdır.
- Rapor özetini ve grafiği görmek için rapor simgesine tıklayın.
- Raporun üzerindeki yeşil onay işareti, o raporun daha önce paylaşıldığını gösterir.
- Bir raporu paylaşmak için üzerine tıklayın; Uygulama Ayarlarındaki varsayılan kişileri kullanabilir veya başka bir uygulamayı seçerek paylaşabilirsiniz.
- Bir raporu silmek için sola kaydırın.

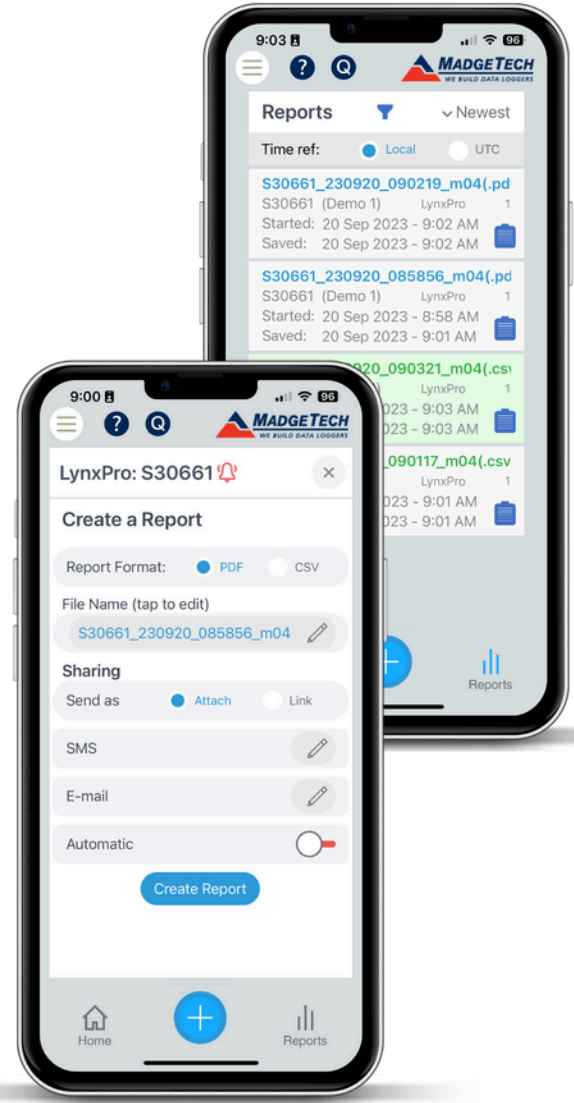

Üst Navigasyon Çubuğu

Ana Menü

Sol üst köşedeki menü simgesine tıklayarak Ana Menü'yü açabilirsiniz.

Yardım (Help)

Kullanım Kılavuzu, Çevrimiçi Destek, SSS, Lisans Sözleşmesi, Gizlilik Politikası ve Bize Ulaşın bağlantılarını açar.

İzle (Watch)

Cihazlar (Takip) sayfasını açar.

Ekle (Add)

Cihaz Ekle sayfasını açar.

Raporlar (Reports)


Raporlar sayfasını açar.

Ayarlar (Settings)

Uygulamanın genel ayarlarını açar.

Hakkında (About)

Çalıştırmakta olduğunuz uygulamanın mevcut sürüm bilgilerini sağlar.

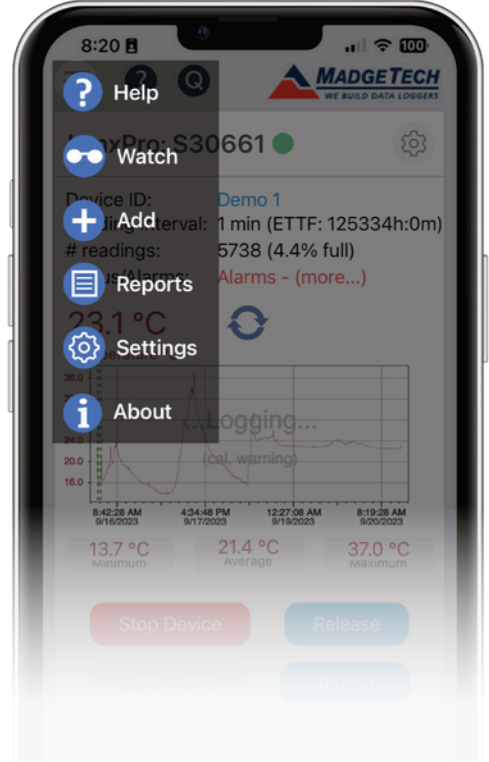

Hızlı Erişim ve Hızlı Bağlantı

Yardım Butonu

Uygulama içinde, bulunulan sayfaya öze.l kılavuzlu yardım başlatır.


Hızlı Bağlantı Butonu

Hızlı Bağlantıyı açar veya kapatır


Bluetooth açıksa, cihaz menzile girdiğinde otomatik olarak bağlanır ve verileri indirir. Eğer "Otomatik Rapor Oluşturma" ve "Otomatik Rapor Paylaşımı" da açıksa; uygulama otomatik bağlanır, veriyi indirir, rapor oluşturur ve varsayılan kişiye gönderir.

Yardım

Hızlı
Bağlantı

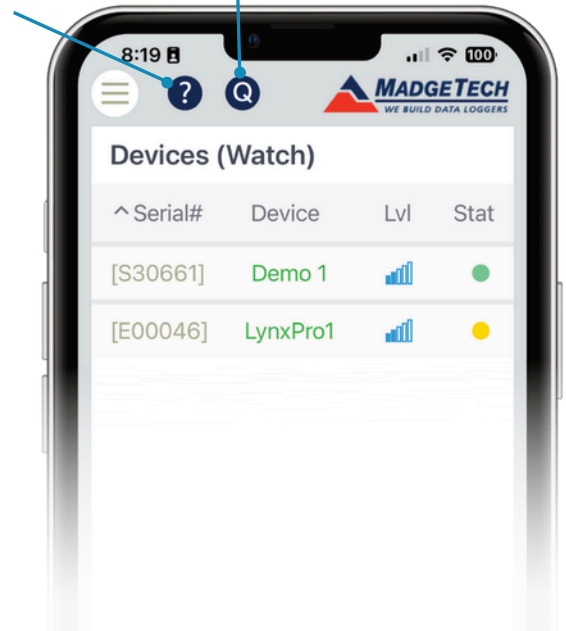

UYGULAMA AYARLARI

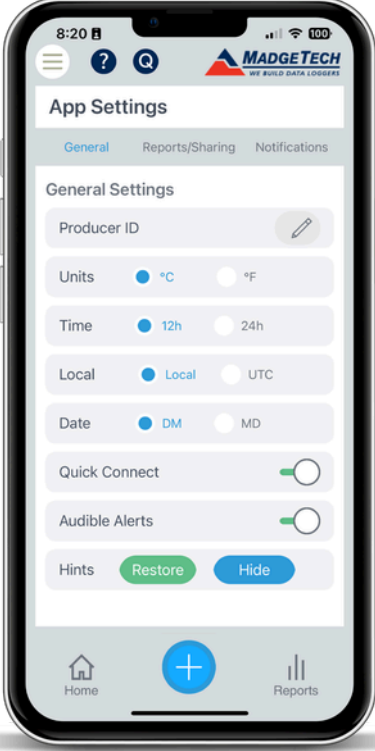

Genel Ayarlar

Üretici Kimliği: İlgili kişiyi, cihazı veya konumu tanımlamak için her raporda kullanılan, kullanıcı tanımlı bir etikettir.


Birimler: Değerlerin Celsius °C mi yoksa °F gösterileceğini seçin.

Saat Formatı: 12 veya 24 saatlik zaman dilimini seçin.

Tarih Formatı: Gün-Ay (DM) veya Ay-Gün (MD) formatını seçin.

Sesli Uyarılar: Sesli alarmları açar veya kapatır.

İpucu Kontrolü: Tüm açılır ipuçlarını geri getirmek için Geri Yükle (Restore), gizlemek için Gizle (Hide) seçeneğine dokununuz.

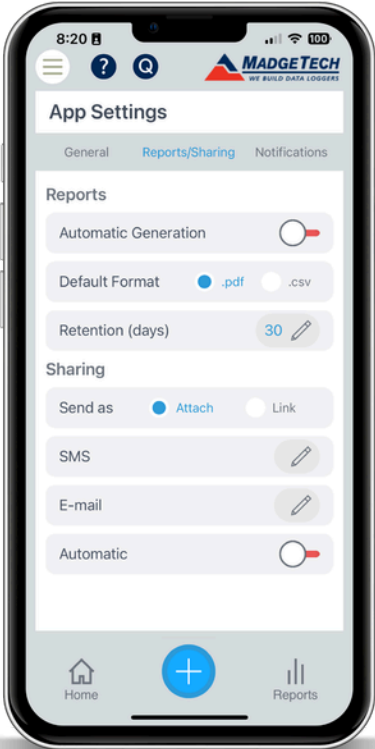

Rapor Ayarları


Otomatik Oluşturma: Cihaz manuel veya Hızlı Bağlantı ile bağlandığında otomatik rapor oluşturulup oluşturulmayacağını seçer. Bu ayarın etkinleştirilmesi, rapor oluşturulduktan sonra cihazın okumalarını otomatik olarak temizleyecek ve cihazı yeniden başlatacaktır.

Otomatik Rapor Dosya Formatı: Otomatik raporların PDF mi yoksa CSV mi olacağını belirler.

Saklama Süresi: Bir raporun otomatik olarak silinmeden önce kaç gün saklanacağını belirtir. Bu işlem raporu doğrudan silmez, operatöre silmesi için bir uyarı penceresi/hatırlatıcı çıkarır.

SMS / E-posta ile Paylaşım: Raporların gönderileceği telefon numarasını ve e-posta adresini belirtin.

Otomatik Paylaşım: Rapor oluşturulduğunda yukarıdaki iletişim bilgilerine otomatik olarak gönderilir. Yalnızca başarıyla indirilen raporlar otomatik paylaşılır.

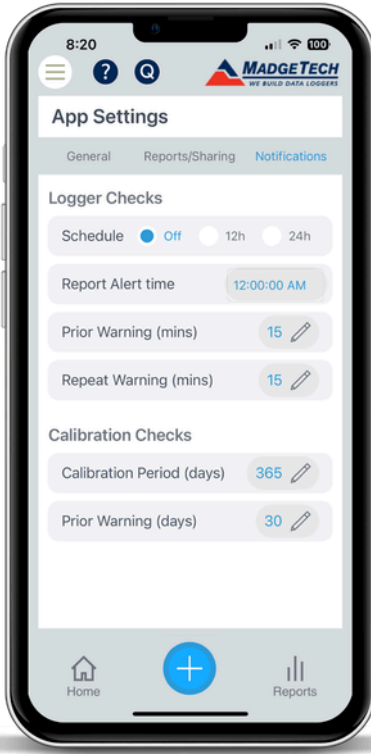

Bildirim Ayarları

Kaydedici Kontrolleri Zamanlaması: CDC/VFC gereksinimleri için günlük kontrollerin ne sıklıkta (12 saat / 24 saat) yapılacağını seçin.

Rapor Uyarı Saati (Report Alert Time): Kontrollerin tamamlanması gereken saati seçin. 12 saatlik kontrollerde uyarı her 12 saatte bir tekrarlanır.

Ön Uyarı (Prior Warning): Uyarı saatinden kaç dakika önce bildirim gönderileceğini belirtir.

Tekrar Uyarısı (Repeat Warning): İlk uyarıdan sonraki takip eden bildirimlerin ne sıklıkla tekrarlanacağını belirtir.

Kalibrasyon Periyodu (Calibration Period): Standart Çalışma Prosedürünüzde (SOP) belirtilen kalibrasyon aralığını gün bazında girin.

Ön Uyarı (Gün): Kalibrasyon hatırlatıcısını kaç gün önceden almak istediğinizi belirtin.



CİHAZ ANA SAYFASI

Cihaz özet sayfası, seçilen cihazın mevcut durumuna genel bir bakış sunar.

Device ID (Cihaz Kimliği):

Cihazın kullanıcı tarafından belirlenen adı. Cihaz özelliklerini görmek için cihazın üzerine dokununuz.

Reading Interval (Okuma Aralığı):

Cihazın mevcut veri kaydetme sıklığı. Ek olarak, ETTF (tahmini dolma süresi), cihaz hafızası dolmadan önce mevcut okuma hızıyla cihazın ne kadar süre çalışabileceğini tahmin eder.

Number of readings (Okuma Sayısı): Şu anda cihazda saklanan toplam okuma sayısı. Ek olarak, cihaz hafızasının yüzde kaçının dolu olduğu bilgisi de sağlanır.

Status/Alarms (Durum/Alarmlar): Cihazın mevcut durumunu Nominal (alarm yok) veya Alarmlı (aktif alarm) olarak gösterir. Detayları almak için ilgili alarma dokununuz.

Refresh Button (Yenileme Butonu): Cihaz ana sayfasından çıkıp tekrar girmek zorunda kalmadan verileri güncellemek için kullanılır.

Graph (Grafik): Grafik, cihazda bulunan tüm verileri gösterir. Görünümü genişletmek için grafiğe dokununuz. Kesikli çizgiler, cihaz üzerindeki Play (Oynat) butonuna basılarak işaretlenmiş (Marked) zamanları temsil eder. Mevcut veri seti için Minimum, Ortalama (Average) ve Maksimum (Maximum) istatistikleri de sağlanır.

Cihaz Kontrol Butonları

Stop Device (Cihazı Durdur): Mevcut ayarlarla cihazı durdurur.

Clear Alarm (Alarmı Temizle): Cihaz üzerindeki aktif bir alarmı temizler.

Release (Serbest Bırak): Sayfadan çıkar ve cihazı Cihazlar/Ana Sayfa listenizden kaldırır.

Report (Rapor): Mevcut veri setinden bir rapor oluşturur. Ardından rapor formatını, dosya adını ve otomatik olarak paylaşılacak telefon numarasını ve/veya e-posta adresini belirtmeniz istenir. Raporlar oluşturulduktan sonra Raporlar sayfasından da paylaşılabilir.



Cihaz Ayarları

Cihaz Ayarları sayfası, cihaza özgü tüm tercihleri içerir.

Genel Ayarlar

Serial Number (Seri Numarası): Cihaza atanan ve değiştirilemeyen seri numarasını gösterir.

Firmware Revision (Donanım Yazılımı Revizyonu): Cihazdaki mevcut donanım yazılımı sürümünü gösterir.

Device ID (Cihaz Kimliği): Cihazda kullanılmak istenen adı belirtin.

Model: Mevcut cihazın modelini gösterir.

Last Start Date (Son Başlatma Tarihi): Cihazın en son başlatıldığı zamanı gösterir.

Readings (Okumalar): Şu anda cihazda bulunan okuma sayısını gösterir.


Maximum Readings (Maksimum Okumalar): Cihazın saklayabileceği toplam okuma sayısını gösterir.

LCD Units (LCD Birimleri): LCD ekranın okumaları Santigrat (Celsius) mu yoksa Fahrenheit olarak mı göstereceğini belirtin. Not: Bu ayar yalnızca LCD üzerindeki ekranı değiştirir. Uygulamadaki ve raporlardaki ekranı değiştirmek için Genel Uygulama Ayarlarından ayarlama yapın.

Battery Level (Pil Seviyesi): Cihazın mevcut pil seviyesini gösterir.

Last Calib. (Son Kalibrasyon): Cihazın en son kalibre edildiği tarih.

Load Profile (Profili Yükle): Önceden kaydedilmiş profiller kitaplığına erişin.

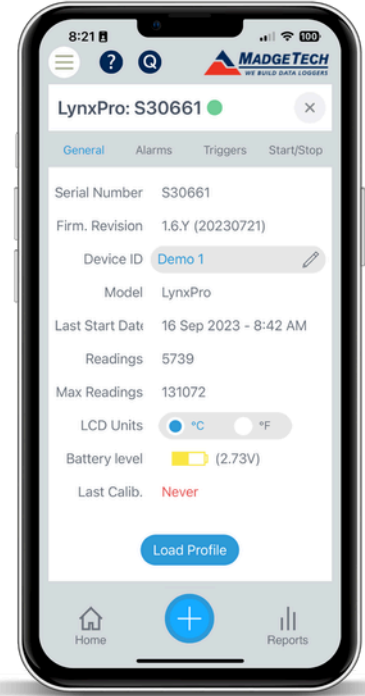

Alarm Ayarları

Enable Alarm (Alarmı Etkinleştir): Alarm ayarlarını düzenlemek için alarmların etkinleştirilmesi gerekir.


Status (Durum): Şu anda bir alarmın aktif olup olmadığını gösterir ve Alarmı Temizlemenize (Clear Alarm) olarak tanır.

High (Yüksek): Alarmı tetiklemek için yüksek eşik değerini ayarlayın.

Low (Düşük): Alarmı tetiklemek için düşük eşik değerini ayarlayın.

Delay (Gecikme): Bir alarmın tetiklenmesi için sıcaklık ve/veya nemin belirtilen aralığın dışında kalması gereken süreyi belirtin.

Cumulative Alarm Delay (Kümülatif Alarm Gecikmesi): Bir alarmı tetiklemek için sıcaklık ve/veya nemin belirtilen aralığın dışında olduğu kayıt başlangıcından itibaren toplam (kümülatif) süreyi sayar.

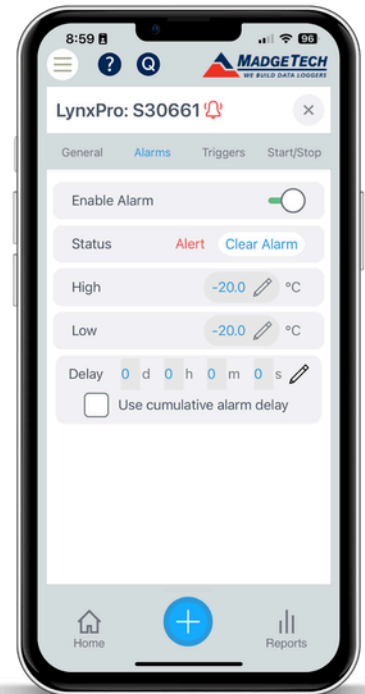


Tetikleyici Ayarları

Tetikleyici ayarları, belirli okuma eşiklerine ulaşıldığında bir cihazın otomatik olarak veri kaydetmeye başlamasını ve durdurmasını sağlayacak şekilde yapılandırılabilir.

Tetikleyiciler iki modda ayarlanabilir:

Window (Pencere): Bir okuma düşük set değerinin altında veya yüksek set değerinin üzerinde olduğunda kayıt başlayacaktır. Cihaz hafızası dolana kadar sürekli kayıt yapmak için "Fill Memory on first trigger" (İlk tetiklemede Hafızayı Doldur) seçeneğini seçin. Alternatif olarak, "Trigger Sample Count" (Tetikleme Örnek Sayısı) alanında istenen okuma sayısını belirtin. Kayıt, bu okuma sayısına ulaştıktan sonra set değerine tekrar ulaşılan kadar duracaktır.

Two-Point (İki Noktalı): Hem yüksek hem de düşük başlatma/durdurma set değerlerini ayarlayın. Kayda başlamak için okumanın yüksek set değerinin üzerinde veya düşük set değerinin altında olması gerekir. Kaydı durdurmak için ise okumanın yüksek set değerinin altında veya düşük set değerinin üzerinde olması gerekir.

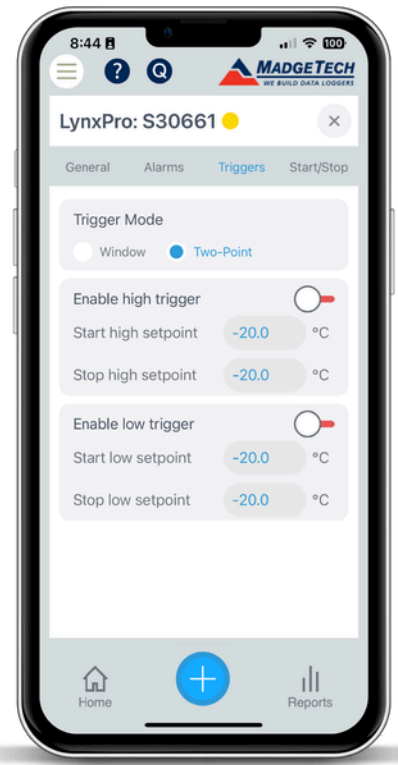

Başlatma/Durdurma Ayarları

Veri kaydetmek üzere bir cihazı başlatırken birkaç seçenek ve başlatma yöntemi mevcuttur. Başlatma ayarları cihazı yerleştirmeden önce belirtilebilir.

Başlatma Yöntemi:

Now (Şimdi): Cihazı hemen başlatır.

Delay (Gecikmeli): Cihazın başlayacağı tam zamanı ve günü belirtir.

Manual (Manuel): Kayda başlamak için cihaz üzerindeki Play (Oynat) butonuna basılmasını gerektirir.

Durdurma Yöntemi:

Manual (Manuel): Cihaz Özet Sayfasında "Stop Device" (Cihazı Durdur) butonuna basılmasını gerektirir.


Automatic (Otomatik): Cihazın kaydı durduracağı tam zamanı ve günü belirtir.

Reading Interval (Okuma Aralığı): Bir okumanın ne sıklıkla yapılacağını belirtir ve her bir saniyede bir okumadan her 24 saatte bir okumaya kadar ayarlanabilir.

Ayarları yapılandırdıktan sonra, cihazınızı başlatmayı veya ayarları ek cihazlara uygulamak üzere kaydetmeyi seçin.

Custom Start (Özel Başlatma): Ayarları o anda bağlı olan cihaza uygular.

Create Profile (Profil Oluştur): Mevcut Tetikleyici Ayarlarının ve Başlatma/Durdurma Ayarlarının kaydedilmiş bir profilini oluşturur, böylece bunlar ek cihazlara uygulanabilir. Basıldığında, profilinize bir isim vermeniz istenecektir.

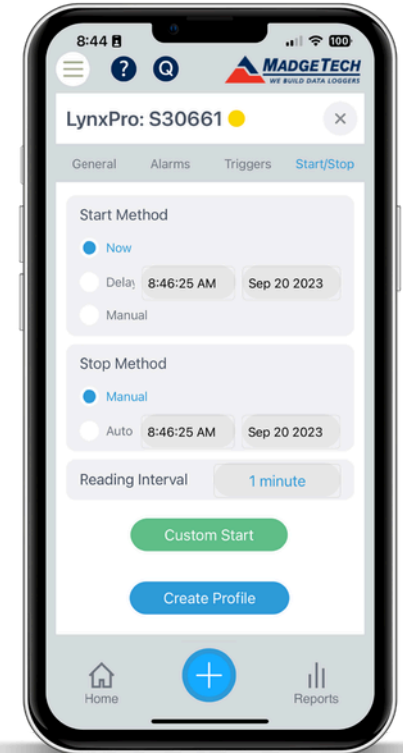

Hızlı Başlangıç

MadgeTech App

Aşağıdaki QR Kodlarından birini kullanarak MadgeTech Mobil Uygulamasını yükleyin.



Yükledikten sonra MT Mobil Uygulamasını açın. Varsayılan olarak karşınıza Ana Ekran gelir. Bu ekran genellikle daha önce tanımlanmış veya telefona bağlanmış cihazları gösterir. Cihazınızı bulmak için Cihaz Ekle (Add Device) sayfasına gidin.



Akıllı telefonunuzda Bluetooth'un etkinleştirildiğinden emin olun, ardından sol üst köşede Bluetooth logosu görünene kadar LynxPro üzerindeki Bluetooth butonuna 3 saniye basılı tutun. Harici güce takıldığında Bluetooth açık kalacaktır.

Bluetooth Logo

Play Button



Bluetooth Button

Yakındaki cihazların bir listesi sunulacaktır. Bu listeden ilgili LynxPro'yu bulun ve Cihazlar/Ana Sayfa listenize eklemek için istediğiniz cihaza dokununuz.




Cihaza bağlanmak için Cihazlar/Ana Sayfa listenizden cihazın üzerine tıklayın.

Cihaz Özet Sayfası yüklendiğinde, Cihaz Ayarlarını başlatmak için Dişli (Gear) ikonuna tıklayın. Alarmları, Tetikleyicileri ve Başlatma/Durdurma modlarını ayarlamak için yönlendirmeleri takip edin. Cihaz ayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için sayfa 8'i ziyaret edin.

Cihaz ayarları yapılandırıldıktan sonra, ayarları cihaza kaydetmek için Custom Start (Özel Başlatma) butonuna basın. Manuel Başlatma (Manual Start) seçildiyse, kayda başlamak için cihaz üzerindeki Play Butonuna 3 saniye basılı tutun.

Hızlı Başlangıç

MadgeTech 4 Veri Kaydedici Yazılımı ile

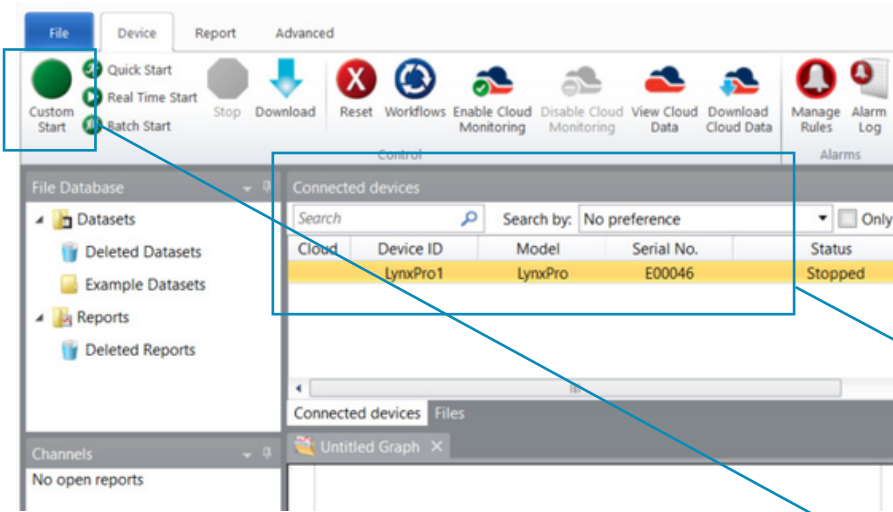

MadgeTech Web Sitesinden MadgeTech 4 veri kaydedici yazılımını indirin.

Yükledikten sonra uygulamayı açın ve LynxPro cihazını bir Mikro USB kablosuyla bağlayın, Bluetooth'un kapalı olduğundan emin olun. Bağlandıktan sonra LynxPro, Connected Devices (Bağlı Cihazlar) panelinde listelenmelidir.

Cihazı gördüğünüzde, onu seçin ve Cihazı Başlat (Start Device) penceresini açmak için Custom Start (Özel Başlatma) seçeneğine tıklayın.

Başlatma yöntemini (start method), durdurma yöntemini (stop method) ve okuma aralığını (reading interval) seçin

Tercihler ayarlandıktan sonra cihazı başlatmak için Start'a tıklayın. Manuel Başlatma (Manual Start) seçildiyse, kayda başlamak için cihaz üzerindeki Play Butonuna 3 saniye basılı tutulmalıdır.

Pil Deęiřtirme Prosedürü

LynxPro veri kaydedici ailesi, bulunması kolay bir CR2450 düęme pil ile alıřır. Bu piller bařlangıta fabrikada takılır, ancak bunları kendiniz de deęiřtirebilirsiniz. Pilin durumu LCD ekranda gösterilir. Dört ubuk gördüğünüzde, bu yeni veya tamamen řarj edilmiř bir pildir. Pilin ömrü azaldıka daha az ubuk görürsünüz ve hi ubuk yoksa pili hemen deęiřtirmeniz gerekir.

Pil tamamen biterse (tamamen deřarj olursa), kaydedici veri kaydetmeyi durduracaktır. Ancak, pil arızalanmadan hemen önce toplanan tüm veriler kaydedilecektir. Boř bir pille bile, kaydediciyi bir PC'ye baęlarsanız verileri indirebilirsiniz. Bu modda PC, kaydediciye gü saęlayarak iletiřimi mümkün kılar.

LynxPro'nun pilinin řarj edilemeyeceğini unutmamak önemlidir. Cihazın gücü kesildiğinde kapanacaktır.

LynxPro'nun arkasında bulunan pil erişim kapağı sayesinde pile servis yapmak kolaydır.



Parmak izi oyuklarını sıkarak veya bir madeni para kullanarak pil tapasını saat yönünün tersine 45 derece döndürün. Tapayı ıkarın, böylece pil aıęa ıkacaktır.





Eski pili çıkarın ve uygun bir geri dönüşüm sistemine atın. Yeni, taze bir CR2450 pil ile, pili "+" sembolü yukarı, size doğru bakacak şekilde konumlandırın. Pili LynxPro'nun içine yerleştirin. Sıkı oturması nedeniyle biraz dirençle karşılaşabilirsiniz. Pil tam oturmalı ancak önemli bir güç gerektirmemelidir. Yerleştirildikten/ortalandıktan sonra pil tapasını takın ve tapayı yerine kilitlemek için 45 derece döndürün.



Destek

Aşağıdaki bölümden sorunlarınıza uygun bir cevap bulamazsanız, lütfen bir teknik destek sağlayıcısı ile görüşmek için +90 216 684 0585 numaralı telefonda bizi arayın. Ayrıca www.staconn.com adresinde ek destek kaynakları da bulabilirsiniz.



İpuçları ve Sorun Giderme

Kaydedici Bulunamıyor

- Kaydedici üzerindeki Bluetooth göstergesini kontrol edin. Eğer mevcut değilse, gösterge görünene kadar cihaz üzerindeki Bluetooth butonuna basılı tutun (yaklaşık 2 saniye).
- Kaydedicinin başka bir uygulamaya (telefona) bağlı olmadığından emin olun.
- Telefonu cihaza yaklaştırın. Telefon ile kaydedici arasındaki maksimum mesafe 20 fitten (6 metre) fazla olmamalıdır.
 - Güvenilir indirmeler için telefonun sinyal seviyesi göstergesinin 4 ila 5 çubuk (mavi sinyal seviyesi göstergesi) olması önerilir.
 - Cihaz zaten izleme listesine (Cihazlar Ana Sayfası) eklenmişse, orada görünmelidir ve kaydedici algılanırsa sinyal seviyesi çubukları maviye dönecektir. Aksi takdirde...
 - Cihaz ekle sayfasını kontrol edin ve izleme listesine eklemek için cihazın üzerine dokunun. Ardından bağlanmak için izleme listesindeki kaydediciye dokunun.

Kaydediciye Bağlanılamıyor

- Cihazın orada görünüp görünmediğini görmek için cihaz ekle listesini kontrol edin ve cihazı cihazlar (ana) sayfasındaki izleme listesine taşımak için üzerine dokunun. Ardından kaydediciye bağlanmak için izleme listesindeki cihaza dokunun.
- Bir cihaz izleme listesinden kaldırılırsa (gerek izleme listesinde sola kaydırarak gerekse doğrudan Cihaz ana sayfasından cihazı kaldırarak), bundan sonra cihaz ekle listesinde görünecektir. Bu durum, uygulama yeniden bağlandığında kaydedicinin daha önce kaldığı yerden devam etmesi yerine, cihazdaki tüm verilerin uygulama tarafından indirilmesini sağlayacak şekilde indirme göstergesini sıfırlayacaktır.

Veri İndirme Sorunu

- Yeni veri mevcut değilse, indirilecek yeni veri olmadığını belirten bir bildirim oluşturulur.
- Periyodik olarak, parazit veya kaydediciye sınırdaki yakınlık nedeniyle bir indirme tamamen tamamlanamayabilir. İndirmeyi iptal edin ve tekrar indirmeyi deneyin. Uygulama, indirmeye kaldığı yerden devam edecektir

Anomaliler - Alarmlar, Uyarılar ve İkazlar

- Cihaz ana sayfasında Durum/Alarmlar (Status/Alarms) nominal olarak yeşildir ve rapor edilen bir sorun olmadığını gösterir. Aksi takdirde sorunlar renk kodludur:
 - Turuncu: Uyarı (Warning)
 - Kırmızı: Hatalar (Alarmlar ve/veya Uyarılar)
- Nelerin tespit edildiğinin bir listesini göstermek için girişin üzerine dokunun. Belirli detaylar ve açıklamalar için liste içindeki renk kodlu bir girişin üzerine dokunun.

Manuel Başlatma

- Kaydediciyi manuel olarak başlatırken uygulama kaydediciye bağlıysa, kaydedicinin güncellenmiş durumunu görmek için kaydediciyi başlattıktan sonra ana sayfadaki yenileme butonuna dokunun.

Güç Sorunları

- Düşük pil algılandığında bir uyarı oluşturulacaktır. Verileri indirmeye çalışmadan önce pilin değiştirilmesi önerilir.

USB/Bluetooth

- MT4, Bluetooth kapatılana kadar USB üzerinden kaydediciye bağlanmayacaktır. Kaydedici üzerindeki Bluetooth ikonu kaybolana kadar Bluetooth butonuna basılı tutun (yaklaşık 2 saniye).
- Ünite donanım yazılımının nasıl güncelleneceğine ilişkin talimatlar için MT4 kullanıcı kılavuzuna bakın.